


# Tablas de rendimiento

**Condiciones de la prueba:** Bomba testada en agua con entrada sumergida.

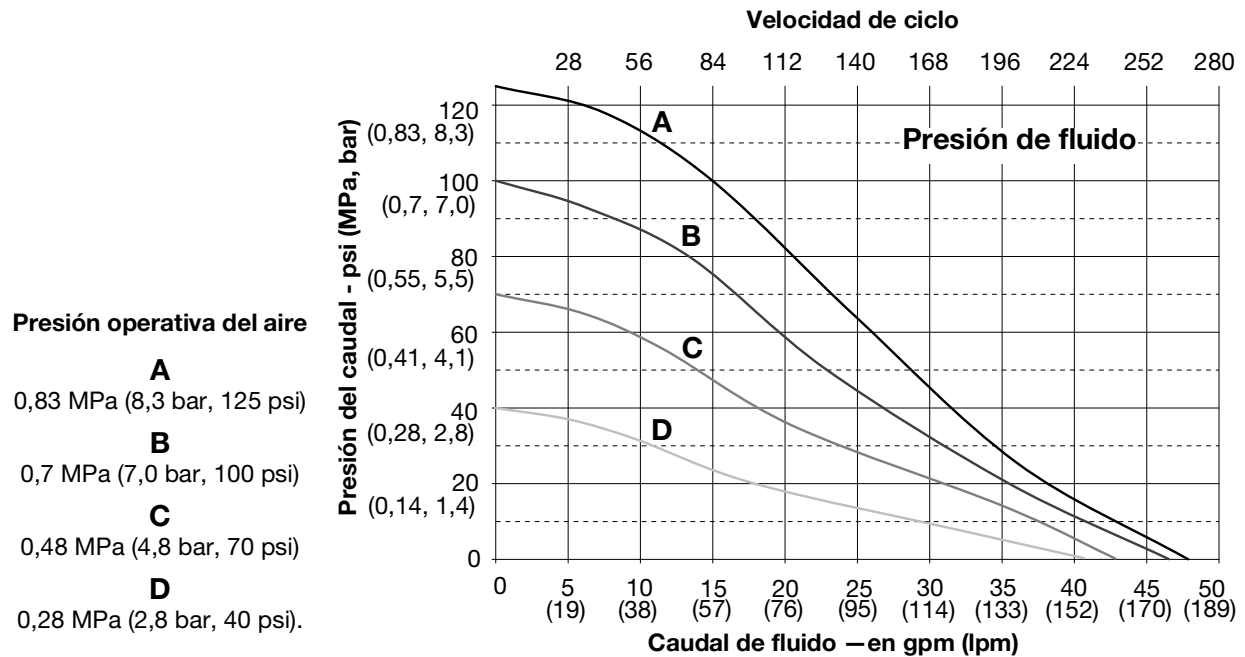

## Como leer los cuadros

1. Localice el caudal de fluido en la parte inferior del gráfico.
2. Siga la línea vertical hasta la intersección con la curva de presión de aire en funcionamiento seleccionada.
3. Siga a la izquierda hasta la escala para leer la **presión de salida del fluido** (tabla superior) o el **consumo de aire** (tabla inferior).

